# Modelo 28802 **DECT 6.0 Auricular** Inalámbrico de Adicional/Opcional Guía



para uso con los Sistemas de las Series 28861 y 28871

#### Información sobre la Aprobación de Equipo

#### Derechos de la Compañía Telefónico

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica. la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una guesta a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones



Thomson In

101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290-1102 Modelo 28802 © 2008 Thomson Inc 00026415 (Rev. 0 Dom S) Trademark(s) ® Registered Impreso en China Marca(s) Registrada(s)

#### Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Realas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, v (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Realas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto. Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (aujere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el

### Compatibilidad con Audífonos (CCA)

e juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC. Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

### Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

### Información para el Producto DECT (Teléfono Inglámbrico Digitalmente Expandido)



Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que opera en el rango de frecuencia 1.92 GHz a 1.93 GHz.La instalación de este tipo está sujeta a notificación y coordinación con UTAM. Cualquier reubicación de este equipo debe ser coordinada a través de el y aprobada por UTAM. Se puede contactar a UTAM en el teléfono 1-800-429-8826.

**ADVERTENCIA**: PA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O A LA

HUMEDAD.

/ΕΔ ΔDVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/RASE DEL PRODUCTI

#### Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la quía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y quárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inglámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inglámbrico, en caso de una interrupción de corriente.


Si usted ha comprado un auricular extra aparte de la unidad original adquirida, usted puede encontrar una descripción detallada de sus funciones en la Guía del Usuario suministrado con la unidad original

Si usted compró un auricular extra que no sea del mismo tipo que su auricular original aún puede utilizar la Guía del Usuario original para que le ayude a explicar las funciones básicas y opciones de los nuevos auriculares. (Estas opciones de auricular son accesadas ya sea presionando el botón menú o el directorio en el auricular.

#### Antes de Comenzar

#### Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

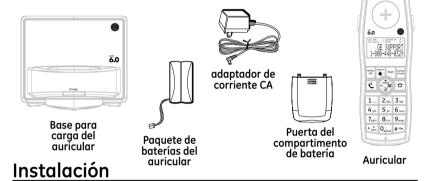

### Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.


NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inglámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión. hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz DECT para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz DECT para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

### Pautas Importantes de la Instalación


- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas. • Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpago
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

#### Formato del Auricular

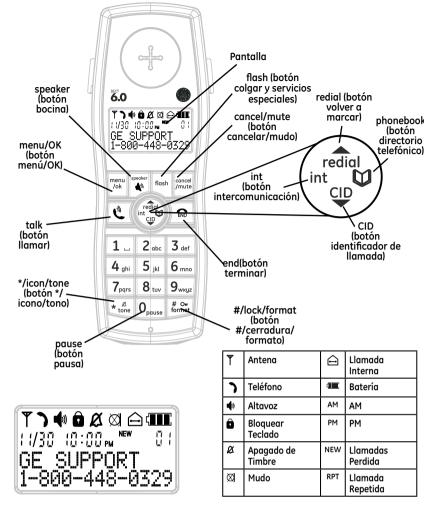

### Conectar de la Carga del Auricular

- 1. En la base para carga del auricular, conecte el cable del adaptador de corriente en el receptáculo de corriente en la parte posterior de la base y el otro en una toma
- 2. El indicador de carga en el cargador del auricular se ilumina para indicar que la batería está caraando




CUIDADO: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptadores de corriente 5-2824 listado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

## Para Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de usar los auriculares inalámbricos.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Hidruro Metálico de Níquel- (Ni-MH) modelo 5-2826 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

- 1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
- Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular. 3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.
  - NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera
- 4. Inserte la batería.

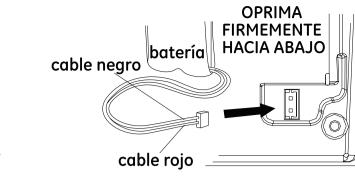

- 5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
- 6. Coloque los auriculares en las bases para cargar.

Deje que los auriculares se carquen durante 16 horas antes de ser usados por primera vez. Si usted no los carga adecuadamente, el funcionamiento de las baterías puede

## Registro

Hasta 4 auriculars inalámbrico sin cuerda se pueden colocar a la misma base.

- 1. Presione el botón menu/ok
- 2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar *REGISTRO* y presione el botón **menu/ok**.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **REGISTRACIÓN** y presione el botón **menu/ ok** la pantalla muestra **INTRODUCIR PIN** (valor predeterminado = 0000).
- . Ingrese el código PIN correcto y presione el botón **menu/ok** para comenzar el registro. La pantalla muestra **BUSCAR**. Presione y sostenga el botón **mute/register** en la base hasta que la pantalla de la base muestre **REGISTRO**. NOTA: Mientras está en el modo BUSCAR, el auricular no funciona.

NOTA: Si un código PIN incorrecto es ingresado, el registro fallará. La pantalla del auricular muestra PIN INCORRECTO, después de que el

espere a que el intervalo de tiempo del modo termine antes de

tiempo se agote. NOTA: Si la base no puede registrarse, SIN BASE se muestra en la

#### 6. Después del registro acertado. (La pantalla muestra **EXITOSO**). Nombre del Auricular

pantalla y el proceso de registro debe ser repetido.

Seleccione un nombre preferido para el auricular inalámbrico. El nombre predeterminado es AURICULAR (HANDSET).

- Presione el botón menu/ok
- 2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIGURAC. TM** y presione el botón
- Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar NOMBRE TM y presione el botón menu/ok
- 4. Ingrese el nombre desegdo usando el teclado numérico. (Borre los datos incorrectos presionando el botón **cancel/mute** (cancelar/silenciol).
- 5. Presione el botón ▲ o ▼ para mover el cursor a izquierda o derecha. 6. Presione el botón menu/ok para confirmar

## Para Quitar el Registro del Auricular (Desregistro)

Cancelar el reaistro un auricular de la base.

- 1. Presione el botón menu/ok
- 2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **REGISTRO** y presione el botón 3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **DESCONECTAR PM** y presione el botón
- menu/ok, la pantalla muestra INTRODUCIR PIN (valor predeterminado = 0000). NOTA: PIN INCORRECTO se muestra si el código PIN actual que usted ingrese era incorrecto.
- 4. Ingrese el PIN correcto código y presione el botón **menu/ok**. 5. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el auricular inalámbrico (1,2,3,4) para
- quitar y presione el botón menu/ok, la pantalla muestra ¿DESCONECTAR TM?. 6. Presione el botón **menu/ok** para confirmar el ajuste. 7. Presione el botón  $\mathbf{FND}$  al modo inactivo.
- NOTA: El auricular desregistrado muestra NO REG. Usted debe

registrarlo nuevamente antes de usarlo.

### Instalar la Batería del Auricular

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Hidruro Metálico de Níquel- (Ni-MH) modelo 5-2826, aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

- L. Asegúrese que el teléfono esté **desactivado** (no en modalidad para hablar) antes de cambiar la batería.
- 2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
- 3. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y sague la batería del auricular
- 4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y vuelva a conectar la batería dentro del enchufe en el compartimiento.
- 5. Ponga la tapa del compartimiento de la batería en su sitio.
- 6. Coloque el auricular sobre el cargador para que se cargue. Deje que el teléfono se carque (durante 16 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

## Operación del Interfono

Usted puede realizar llamadas internas entre la base y el auricular inalámbrico, o entre dos auriculares inalámbricos (si usted tiene más de un auricular inalámbrico).

#### Base al Auricular Inalámbrico

- 1. Con la base en modo inactivo, presione el botón page/intercom, la pantalla muestro
- 2. Use el teclado numérico para entrar el número auricular inalámbrico (1,2,3,4) que usted desea llamar.
- 3. El auricular que recibe suena y la pantalla muestra **BASE**.
- 4. Presione el botón 씿 o 🧥 del auricular que recibe para contestar.

### Auricular Inalámbrico al Base

- 1. Con la auricular inglámbrico al modo inactivo, presione el botón **int**, la pantalla muestra **NÚMERO INT?**.
- 2. Use el teclado numérico para entrar "0" para la base.
- 3. La base suena y la pantalla muestra el nombre y el número la auricular inalámbrico
- 4. Tome la auricular inalámbrico o presione el botón 👊 en la base para contesta

#### Auricular Inglámbrico a Otro Auricular Inglámbrico 1. Con la auricular inglámbrico al modo inactivo, presione el botón **int** y la pantalla

- muestra **NÚMERO INT?**, 2. Use el teclado numérico para entrar el número auricular inalámbrico (1.2.3.4) que
- usted desea llamar 3. El auricular que recibe suena y la pantalla muestra la información del auricular que
- 4. Presione el botón 🔌 o presione el botón 🍓 del auricular que recibe para contestar.
- Recepción de una Llamada Entrante durante una

### Llamada de Intercomunicación Estando en el modo de intercomunicación, un tono de bip suena en los receptores indicando

una llamada entrante. Usted debe terminar la intercomunicación antes de responder la llamada entrante

#### Uso de Intercomunicación con Llamadas Telefónicas Externas Durante una llamada telefónica, usted puede usar la función intercom/paging para buscar

otro auricular y tener una conversación de intercomunicación (de dos vías) privada fuera de línea. Usted puede también tener una conferencia de tres vías entre la persona externa que llama y la base/auriculares, o usted puede transferir la llamada de teléfono externa a otro

NOTA: Antes de que usted se intercomunique/busque otro auricular, debe decidir si guiere crear una conversación de dos vías o de tres vías.

#### Llamada de Dos Personas 1. Para hacer una llamada con interfono, presione el botón page/intercom en la base

- o el botón int en la auricular inalámbrico, y utilice el teclado numérico de tonos para ingresar el número de teléfono que usted quiera llamar. NOTA: El auricular que recibe presiones el botón 📞 o 🔌 para
- contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.
- 2. Cuando haya terminado, el segundo auricular cuelga para arriba para terminar la llamada del interfono, y volver a su conversación telefónica original.

#### Llamada de Conferencia de Tres Vías

Después de recibir una llamada externa, es posible incluir un segundo auricular en la

- 1. Durante una llamada externa, presione el botón 👲 o el botón 🏜 de otro auricular djunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió inalámbrico para unirse a la llamada (si es la base, levante el auricular alámbrico de la este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período base o presione el botón
- 2. Si alguno de los auriculares o la base cuelga, el usuario remanente continúa con la llamada externa.

#### Transferencia de Llamada

aue la oriaina.

las siguientes pautas:

computadoras, etc.

hava sido resuelto.

O envíe sus preguntas a:

• Defectos de materiales o de trabajo. La función le permite transferir una llamada externa de la base a un auricular inalámbrico, o Por cuánto tiempo después de la compra: de un auricular inalámbrico a la base o a otro auricular inalámbrico. Un año, a partir de la fecha de compro

- 1. Durante una llamada externa, presione el botón **page/intercom** en la base o el botón int en el auricular para poner la llamada externa en retención.
- 2. Ingrese el número del auricular al cual le gustaría transferir la llamada (0 para base, 1-4 para auricular inalámbrico).
- 3. Una vez que la intercomunicación está establecida. Usted puede colgar para terminar la transferencia de llamada.

NOTA: Si la intercomunicación no es respondida en 100 segundos se cancela v transfiere la llamada de reareso a la base o al auricular

#### Precauciones de Seguridad para la Batería • No gueme, desarme, mutile, o aquiere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales

- tóxicos pueden escaparse v causarle daño. un servicio de paquetería equivalente a: Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente **la batería de** Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Ouite las baterías si va a auardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).

generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentés).

Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.

• Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de

• Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.

Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina.

• La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con

el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red

telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc

podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las

instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este

• La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.

• Retenga el empague original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

No lo exponag a la luz solar directa o a la humedad

• Limpie el teléfono con un trapo suave

• No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.

Causas de una Mala Recepción

• Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.

• El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.

servicio de cliente de la guía o de la llamada en 1-800-448-0329.

• La pila del auricular está descargada.

• Está fuera del ámbito de la base.

Avuda de la Garantía

Recubrimiento externo de la casa con aluminio

Aislación con revestimiento de papel de aluminio

Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

#### Aiustes de instalación y de preparación del servicio Cuidado General del Producto

- Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga • Daño por mal uso o negligencia. • Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos. • Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que
  - Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.

• Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos Reaistro del Producto: • Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su

#### devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía. Limitaciones sobre la Garantía:

Thomson Inc.

PO Rox 1976

Indianápolis, IN 46206

Lo que cubre su garantía:

Cómo obtener servicio:

Thomson Inc.

caso de pérdida o daño.

Lo que no cubre la garantía:

11721 B Alameda Ave.

Socorro, Texas 79927

obtenerse con su agente de ventas.

Un aparato nuevo se le enviará con los cargos pagados.

Gerente, Servicio al Consumidor

Garantía Limitada

del periodo de garantía del producto original.

• LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO, CUALOUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALLID PARA CLIALOLIJER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA

NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.

producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la

(El periodo de agrantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la

• Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto

• Empague bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el

• "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto

está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía.

También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o

• Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en

• Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a

las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe

Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta

fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.

• LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O

#### Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía

GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

• Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.

• Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales

DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE

que varían de estado a estado. Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

#### • Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.